



ACTIVER SONORISATION VIDÉOPROJECTEUR

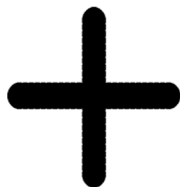

ETEINDRE

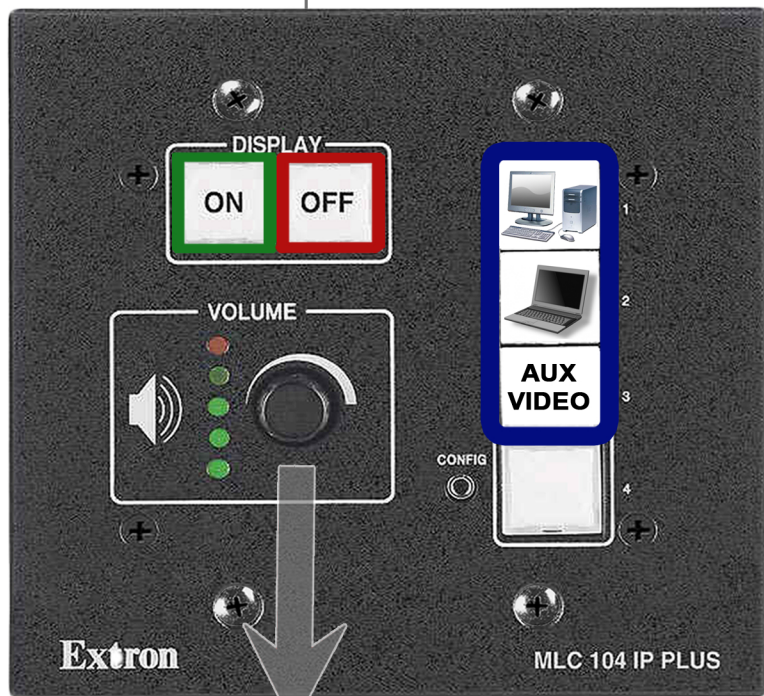

Régler le niveau sonore des appareils
(PAS LES MICROS)

CHOISIR LA SOURCE

PC fixe



ou

PC portable



ou

VIDEO



L'ordinateur est-il
allumé ?

CONNECTER



BASCULER


Maintenez «Fn» + «F...»

Exemple de touches :



→ chercher un symbole d'écran
ou l'indication LCD/CRT)

CONNECTER

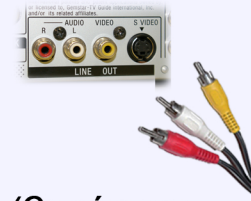

(Caméscope,
Magnétoscope,
Lecteur DVD, ...)

Service Audiovisuel Multimédia et Informatique
SITE TANNEURS



Pôle Audiovisuel : 02 47 36 65 72
avt@univ-tours.fr

Pôle Informatique : 02 47 36 64 37
ait@univ-tours.fr